

■环保说明

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
本体/外壳	0	0	0	0	0	0
电子组件	X	0	0	0	0	0
五金件（螺丝、弹簧）	0	0	0	0	0	0
其他部件	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但符合中国强制认证限制有害物质应用的例外要求。

注：本产品标有“X”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

● 本产品环保使用期限为 20 年。某些部件可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内数字为准。环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有害物质泄漏的安全年限。

包 装 组 件			
名 称	数 量	名 称	数 量
座机、手柄、卷线	1套	外引线	1份
使用说明书及保修卡	1本		

- 本公司保留更改产品设计与规格的权利,届时将不另行通知。
- 本公司尽最大努力确保本印刷资料准确,如有错漏敬请谅解。

版本号: V1.0 521872 F148



低

8

■常见的故障及处理

杂音	1. 检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象。 2. 与电话外线接头是否接触不良。 3. 如是ADSL用户,请确认是否正确安装ADSL语音分离器。 4. 与电话外线接触不良或电话线断路。
无响铃	1. 与电话外线接触不良或电话线断路。 2. 收线开关没有压下。 3. 机内响铃部分故障。 4. 检查铃声音量是否设置为OFF状态。
来电只响一声铃	检查电话线路是否正常。具体请与当地电信局联系检修。
免提无法通话	机内免提部分故障;如稳压管击穿、喇叭开路等。
接收不到来电信息	1. 检查电话外线是否插好。 2. 查询电信局是否开通来电显示。 3. 是否向电信局申请来电信息显示服务。 4. 内线交换机不具备来电显示。 5. 外线上是否接了分线器、防盗器等。
手柄无法通话	1. 收线开关没有弹起。 2. 手柄卷线触或接触不良。 3. 机内手柄通话部分故障,如稳压管击穿、受话器开路等。
不能拨号	1. 按键进水,引起接号盘短路(晾干,可自然恢复)。 2. 机内拨号部分故障。
无声	1. 检查电话外引线是否在接头处脱落或折断。 2. 检查电话外线是否有接触不良。

广东步步高电子科技有限公司
Guangdong BBK Electronics Technology Co., Ltd.
地址:
广东省东莞市长安镇长安步步高路235号1栋501室。
咨询/投诉电话: 4007-000-111 邮 编: 523860
网 址: http://www.bbktel.com.cn

步步高®

9

步步高固定电话机保修说明

一、根据国家有关法规,实行三包
步步高固定电话机的用户,将根据国家有关部门在2001年9月17日发布的《固定电话机商品修理更换退货责任规定》,享受全面三包服务。

二、保修原则

- 1、在正常使用使用情况下,出现故障,未经拆修,自购机之日起三个月包换,一年保修。
- 2、属下列情况之一者,不实行三包,但是可以实行收费修理:
 - a. 购机日起超过一年;
 - b. 无产品保修卡及有效购买凭证,但能够证明该产品在保修期内的除外;
 - c. 产品保修卡和购买凭证与产品型号、条码不符或有涂改;
 - d. 人为因素造成的损坏,包括非正常工作环境下使用、不按说明书使用引起的损坏等;
 - e. 用户私自拆机、自行维修、改装或经非本公司授权单位维修;
 - f. 因不可抗力(如水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏。

三、保修方法

- 1、更换或维修时,必须凭保修卡和有效购买凭证。如有遗失,请与本公司客户服务部联系。
- 2、您可以到本公司全国联保网络的任一联保点进行更换、维修。
- 3、您可以直接寄回本公司邮购部进行更换、维修。
- 4、在三个月的包换期内,对符合包换原则的产品,主机有故障,则免费更换本公司同型号同规格主机,配件有故障,则更换配件。

更多帮助

为了满足广大用户的需求,我公司在全国各大中城市均设有售后服务网;
您可以通过以下方式获取售后服务:
服务热线:4007-000-111

扫描二维码获取售后网点:



服务热线: 4007-000-111
人工服务(8:00-18:00)

步步高®

步步高通信产品保修卡 (请用户自行妥善保存)

机器产品型号、检验员、出厂日期见机器背面铭牌和产品合格证					
进网标志 扰码号	见主机底壳“进网许可”标志			发货票 号码	
用户姓名		电话		整机 编码	
购买日期	年	月	日	邮 编	
购买商店	省 市（县）			商店	
用户地址	省 市（县）				
维修记录					
送修 日期	送修 次数	维修记录：故障原因及处理情况 （换或修）		交验 日期	维修人 员签字

广东步步高电子科技有限公司
地址: 广东省东莞市长安镇长安步步高路235号1栋501室。
邮编: 523860 咨询/投诉热线: 4007-000-111
网址: http://www.bbktel.com.cn
E_mail: service@gdbbk.com

步步高®

使用说明书

【型号:HCD007(6033)TSD】

按键电话机
(销售型号: HCD6033)

请在安装、使用本机前,仔细阅读并理解本说明书!
广东步步高电子科技有限公司
Guangdong BBK Electronics Technology Co., Ltd.

■安全信息

为了避免火灾、触电或人员伤害的危险,应始终遵守基本的安全预防措施。

■请勿在有爆炸危险的环境下使用本机,例如:汽车喷漆车间。

■将本电话机给他人使用时请同时附上说明书。

■按照环保规定处理废弃的电话机。


■不要在靠近水的地方使用本机,例如靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等地方。

■不要将任何物品放入机壳缝隙中,不要将任何液体泼洒在本机上,否则可能会导致火灾或触电。

■为了减少触电危险,不要拆卸本机。如需要进行检修,请将本机送到授权维修中心。打开或取下外壳可能会使您触电或碰到其他危险。不正确的重新组装可能会导致以后使用时触电。

■在雷雨过程中应避免使用。否则,雷电可能会导致远距离电击。

■电话机功能图示说明

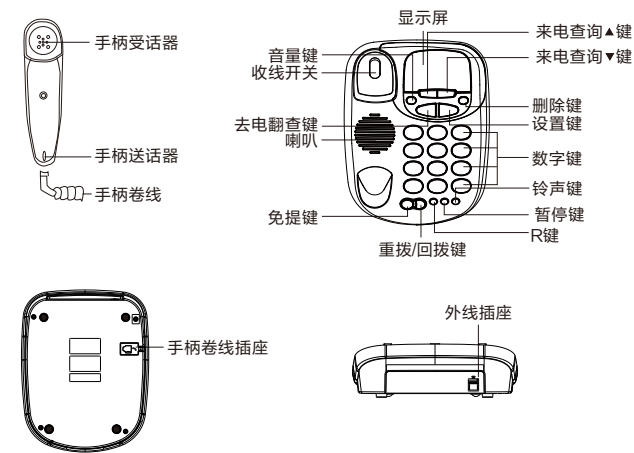

■功能清单

- FSK/DTMF来电显示,自动检测
- 1位出局
- 32位预拨号及改错
- 免提、手柄音量2级数码调节
- 来电: 38组16位、42组12位、62组8位
- 去电: 16组8位、12组12位、10组16位,内部进行动态存储,最长可存储32位
- FLASH 时间1000ms / 600ms / 300ms / 110 ms. 90ms可选。
- 5位区域码,来电过滤
- 8音普通内置铃声
- 铃声音量2级数码调节
- 音乐保留功能,与铃声为同一键

1

■功能按键说明

- 设置键: 话机的基本功能设置。(挂机状态下,按此键为静音,关闭发送)
- 删除键: 进行预置拨号、来电、去电等的删除操作。
- R键: 挂机状态下执行R键功能,R键时间110ms。(注:删除、R键功能同)
- 来电查询键: 对未接来电、已接来电的查询,同时配合其它按键加、减操作。
- 去电翻查键: 已拨号码的查询。
- 铃声: 铃声选择功能,在待机状态按此键选择喜欢的铃声。
- 重拨/回拨键: 挂机按此键可拨出一组拨打过的电话号码;挂机预拨号或翻查来、去电时按此键可直接拨出该组号码。
- 免提键: 按此键进入挂机免提状态。
- 音量键: 待机时按此键可调整铃声音量大小;在手柄、免提通话时按此键可调节通话音量大小。
- 暂停: 配合交换机使用,方便内线拨外线,暂停时间3.6秒。

■安装

- 一、安装时将随机配置的电话线一端插入话机顶部的外线插座,另一端电话线与电信局外线接口接通,本机无蓄电池,插上外线即可工作。
- 二、将卷线的两端分别插至手柄末端及机壳左侧的插座。
- 三、话机应安装在阴凉、干燥、通风及无腐蚀性气体的地方。

■功能介绍

■设置键

在挂机状态按【设置】键,进入设置状态,LCD显示“SEt”闪烁,此时,用【上查或下查】可改变设置项,LCD同时显示对应的设置项。再按【设置】键进入该项设置,在菜单设置完成以后,按【设置】键进入下一项设置。所有设置使用【上查或下查】键修改具体设置项,用【删除】键退出设置状态。设置过程中也可按【删除】键返回待机状态或约7秒无任何操作,自动退出设置状态。

■设置日期/时间

LCD显示“SEt”闪烁,按【设置】键确认。进入日期/时间设置后,年的显示闪烁,可按【上查或下查】键修改,完成后再按【设置】键进入月的设置,修改方法与年的设置相

2

同,再按【设置】键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。按【设置】键确认分个位设置时该机会自动清除。

时间及日期设置完成后,LCD显示屏会自动显示对应的星期以及当月日历。当遇到有FSK来电信号时自动刷新系统时间,DTMF来电信号对时间、日期的设置无影响。

■设置区域码

按【上查或下查】键进入来电查询状态,可向上或向下翻查,LCD显示来电的号码、日期及时间等信息。查询结束或无来电信息显示“---[未]---”,长按【上查或下查】键超过3秒,可进行快速翻查。来电最多可存16位。如果来电号码超过16位,则存储后10位号码。

■设置出局码

LCD显示“SEt”闪烁,按【设置】键可进入出局码的设置。此时LCD会显示出“R[未]---”闪烁(若已设置了出局码,则显示已设置的号码,号码的第一位闪烁)。按【上查或下查】键可设置或修改为0到9,完成设置后,按【设置】键进入下一项设置菜单。最多可设10位出局码。

■闪断时间

LCD显示“SEt”闪烁,按【设置】键进入闪断时间设置,此时LCD会显示出“FLASH”闪烁(上电默认为1000ms),按【上查或下查】键选择时间,可设置为90ms、110ms、300ms、600ms及1000ms。

■暂停键

本机作为内线分机使用时,该键可以配合您拨打外线时识别外线是否繁忙。例如:假定拨【9】直接外线,则您可以在外线时先拨【9】,然后按【暂停】键,再输入要拨的外线号码。这样在您拨外线时,本机在“9”字后会自动插入一段3.6秒的暂停时间间隔,以识别外线是否繁忙,保证您的拨号快速、准确、省时。

■挂机功能介绍

■来电接收

收到FSK或DTMF来电后,话机自动检测并显示来电号码,同时显示来电的日期、时间,并记录连续几个来电。若遇FSK制式,来电显示信号会自动断升,日以及时间的设置,而年的设置不变。对于DTMF制式,所有设置均不能被改变。由于DTMF信号只含有来电号码,不含来电日期及时间。因此,系统收到DTMF来电号码时,会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。LCD同时显示来电序号。若是新号码,会有“新来电”标志同时出现。若是旧号码,

则会有“重复”标志出现。若是来电保密,则LCD会显示“---[未]---”。若来电超出范围,则显示“---[未]---”。若是来电信号不正确则显示“---[未]---”。收到新来电后话机会保持显示新来电号码及来电时间,直到接听或有按键。

■来电查询

按【上查或下查】键进入来电查询状态,可向上或向下翻查,LCD显示来电的号码、日期及时间等信息。查询结束或无来电信息显示“---[未]---”,长按【上查或下查】键超过3秒,可进行快速翻查。来电最多可存16位。如果来电号码超过16位,则存储后10位号码。

■来电号码的拨出

查询到来电号码后,直接按【重拨/回拨】键,即可对来电号码进行回拨;若连续按两次【重拨/回拨】键,话机会在号码位自动加“0”进行长途回拨,摘挂机均可操作。在挂机状态查询到的来电号码也可直接摘动手柄或按【免提】键拨出。

■去电查询

按【去电】键进入去电查询状态,可循环查询最近拨出的号码和拨出时间。查询结束或无去电信息显示“---[未]---”,长按【去电】键超过3秒可进行快速翻查。若打算对所查到的号码再拨号,直接按【重拨/回拨】键。去电最多可存32位。

■去电号码的拨出

查询到去电号码后,直接按【重拨/回拨】键,即可对去电号码进行回拨,摘挂机均可操作。在挂机状态查询到的去电号码也可直接摘动手柄或按【免提】键拨出。

■预拨号功能

在挂机状态下,通过各数字键输入要拨出号码,若有输入错误,可以用【删除】键修改,全部输入完成以后,按【重拨/回拨】键拨出,也可直接摘动手柄或按【免提】键拨出。

■删除键

在显示来电或去电号码时,【删除】键用来删除该条来电,长按【删除】键3秒可删除所有来电或去电号码。查询结束或无去电号码话机显示“---[未]---”。

■R键

预拨号过程中,按此键可逐位删除;挂机状态未查询来电号码时,按此键挂机将自动收线100ms。

■铃声选择

在挂机状态,按【铃声】键进入铃声设置,LCD显示“R[未]”闪烁(上电默认为第1种铃声),用【上查或下查】键选择所需铃声共有8种铃声选择,同时话机会随机演示选中的铃声,无外线时不能演示。在按一下【铃声】键退出铃声设置。

■摘机功能介绍

■来电(去电)查询

摘机后可用【上查或下查】键查询来电,也可用【去电】键查询去电。查询到的号码可【删除】键删除也可按【重拨/回拨】键拨出。

■音乐保留

摘机状态按接听键进入音乐保留,同时播放音乐并关闭送话。手柄摘机状态按挂机键进入音乐保留状态。“挂上手柄即自动转入免提音乐保留状态。免提摘机状态按挂机键进入音乐保留状态。“重新摘手柄解除保留状态,进入手柄通话状态。“按【免提】键,解除保留状态,进入免提通话状态。

■通话计时

摘机拨号以后,话机自动进入通话计时,不允许手动计时。

■静音键(与设置为同一键)

摘机通话状态,如果您暂时需要一交谈而不想让对方听到,可按一下【静音】键关闭发送;此时您又想让对方听到该话可再按一下【静音】键继续和对方便通。

■音量调节

挂机状态按【音量】键,可调整2级免提/手柄音量(免提音量为电为第2级、手柄音量为电为第1级),LCD有相应显示。挂机状态按【音量】键可2档调节铃声音量。

7