

安全信息

为了避免火灾、触电或人员伤害的危险，应始终遵守基本的安全预防措施。

■请按照所指示的电池极性方向正确安装电池，并依照说明使用(电话机电池

仓内有电池极性符号指示)。

■请勿在有爆炸危险的环境下使用本机，例如：汽车喷漆车间。

■将本电话机给他人使用时请同时附上说明书。

■按照环保规定处理废弃的电池和电话机。

■不要在靠近水的地方使用本机，例如靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等地方。

■不要将任何物品放入机壳缝隙中，不要将任何液体泼洒在本机上，否则可能会导致火灾或触电。


■为了减少触电危险，不要拆卸本机。如需要进行检修，请将本机送到授权维修中心。打开或取下外壳可能会使您触电或碰到其他危险。不正确的重新组装可能会导致以后使用时触电。

■在雷雨过程中应避免使用。否则，雷电可能会导致远距离电击。

话机特点

- 兼容FSK/DTMF双制式来电显示
- 具有日期、时钟、拨号、通话计时等显示功能
- 具有预置拨号功能，可编辑、删改未拨出的号码
- 具有单键重拨功能
- 显示屏液晶亮度八级可调
- 本地区号过滤功能
- 65组来电、20组去电、55组贵宾号码存贮并可查阅
- 3组闹铃设置且闹铃声音三种可选
- 预拨电话、翻查来电或去电号码及记忆键中存贮号码报号功能可设
- 6种和弦音乐铃声、4种特效铃声及1种普通铃声
- 来电语音报号功能
- 异地遥控查询新来电功能
- IP速拨功能、免扰功能
- 可显示总来电数、重复、保密、出局等多种动态信息
- 10组常用号码存贮并可查阅
- 防雷击保护电路，使防雷性能优于国家标准

电话机功能图示说明

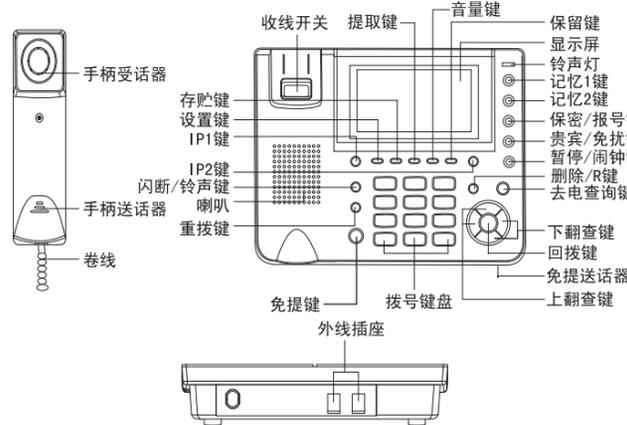

安装

- 一、电话机应安装在阴凉、干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
- 二、打开电池盖，装入三节七号(AAA SIZE)电池，请注意电池正负极性。
- 三、用手柄卷线连接手柄与座机，用外引线连接座机与电信局外线接口。

注：①只有当所在电信局开通来电显示服务及用户已申请该项服务后才具有来电显示功能。

②如果本机作为内线分机使用时，来电显示功能将有可能无法实现；如遇来电显示等功能异常，请取下电池，按住“删除/R”键的同时装上电池，再松开“删除/R”键即可。但须注意该操作会清除所有存储信息，设置内容将会恢复为出厂设置。

③如果电池电量不足，会出现显示屏显示暗淡、来电信息接收不全或存贮信息丢失等现象，此时请及时更换电池。

使用方法

提示：在以下使用方法叙述中，除特别说明外，其他操作均指在座机挂机状态且电池供电正常情况下进行。

■ 接听电话

1. 听到电话铃声，拿起手柄或按【免提】键即可与对方通话，通话完毕挂好手柄或按【免提】键。
2. 在用手柄通话时需转为免提通话，则按一下【免提】键，放回手柄即可转为免提通话；在用免提通话时需转为手柄通话，则拿起手柄即可。

■ 拨打电话

1. 拿起手柄或按【免提】键，听到拨号音后拨号，当听到回铃音时，等待对方应答；
2. 如果听到忙音，只按【重拨】或【回拨】键即可将刚才所拨的电话号码拨出去。
3. 通话完毕挂好手柄或按【免提】键。

■ 预置拨号

预拨电话号码，如果输入错误，可按【删除/R】键删除再重新输入。待确认无误，按【重拨】或【回拨】键即可拨出。

■ 重拨键

拨出电话号码，听到忙音时，可以挂机后再摘机，听到拨号音后，再按【重拨】或【回拨】键；或无须挂机直接按【重拨】或【回拨】键，本机就会

自动拨出您前次输入的号码。

■ 闪断键

【闪断】键又称快速收线键。在摘机状态下按【闪断/铃声】键，可实现与按下收线开关同样的效果，当您连续拨打几个电话时，该键就显得尤其方便、快捷。

注：该键作用时间可作更改，具体操作请见后述第5页中的“设置闪断时间”。

■ 暂停键

拨号时，若两组号码之间需要暂停，可按【暂停/闹铃】键。该键特别适用于内线分机拨打外线电话。

■ 铃声选择

1. 本机提供6种和弦音乐铃声、4种特效铃声及1种普通铃声供选择。
2. 您可在待机状态下按住【闪断/铃声】键大约2秒，待显示屏显示“ring”或“song XX”字样时松开（“XX”为当前所选择铃声种类，“OFF”为铃声关闭，本机出厂时默认为和弦铃声），再继续按【闪断/铃声】键循环选择您所喜爱的铃声。
3. 当铃声选择为“ring”或“song 01-song 10”话机未装电池时，外线来电响普通铃声。
4. 选择铃声过程中，若想停止铃声，可按【删除/R】键退出或挂机一次。

■ 音量键

1. 在免提摘机状态下，连续按【音量】键可循环调节免提受话音量大小。
2. 当铃声选择为“song XX”时，在待机或外线来电状态下，连续按【音量】键可循环调节铃声大小。
3. 在调节过程中显示屏会显示“VOL HI”或“VOL LO”字样（“VOL HI”表示大，“VOL LO”表示小）。

■ 设置键

在待机状态下，按【设置】键进入设置菜单，显示屏显示“SET 1 dATE”字样，此时用【上翻查】键或【下翻查】键可改变设置项，再按【设置】键进入。在每项设置状态按【上翻查】键或【下翻查】键可修改内容，按【设置】键确认后并进入下一项设置，若不需继续设置按【删除/R】键退出即可。其具体操作如下：

(1) 设置日期和时间

当显示屏显示“SET 1 dATE”字样时，按【设置】键进入，此时年份闪烁。按【上翻查】键或【下翻查】键设置年份，年份设置完成后按【设置】键进入月份设置，其月份设置方法与年份设置方法相同。依此类推可设置日、小时和分钟，最后按【设置】键确认。

(2) 设置本地区号

当显示屏显示“SET 2 CodE”字样时按【设置】键，此时显示屏显示“0 ----”字样，且首位“0”闪烁（若已设置了区号，则显示设置的区号及首位闪烁），此时再按一次【设置】键，将闪烁位移至“----”的第一位，按【上翻查】键或【下翻查】键调节数字，完成后按【设置】键进入下一位设置，依此类推。该项设置完成后，按【设置】键确认。

注：①在设置本地区号时，本机所显示“0----”中“0”请保留不需再进行设置，且必须从“----”的第一位开始设置，若所送区号首位有“0”，则“0”不用再设置。

②设置该项内容后，在回拨本地来电号码时，本机将其区号过滤掉，以保证您回拨正确。

(3) 设置内线出外线码

当显示屏显示“SET 3 PCodE”字样时按【设置】键，此时显示屏显示“-”字样（若已设置有内线出外线码，则显示设置的号码）。按【上翻查】键或【下翻查】键调节数字，该项设置完成后按【设置】键确认。

注：设置该项内容后，在回拨六位或六位以上的来电号码且号码首位数字与所设置内线出外线码不同时，本机会自动在号码前加拨您所设置的内线出外线码。

(4) 设置液晶显示屏亮度

当显示屏显示“SET 4 LCD”字样时按【设置】键进入，此时显示屏显示“LCD X”字样(X为本机默认或您上次所设置的亮度级数，本机出厂时默认为3)。按【上翻查】键或【下翻查】键调节显示屏液晶亮度（本机提供八级液晶亮度调节），按【设置】键确认。

注：当电池电量不足时，有可能会造成来电信息接收不全，此时请速更换电池。

(5) 设置闪断时间

当显示屏显示“SET 5 FLASH”字样时按【设置】键进入，再按【上翻查】键或【下翻查】键选择，按【设置】键确认。

■ 设置闹铃

本机可设置3组闹铃。其中第一、二组闹铃设置后长期有效，第三组闹铃设置后只在24小时内有效。

1. 按住【暂停/闹铃】键不放，待显示屏显示“AL1 OFF”或“AL1 ON”字样时松开，且“OFF”或“ON”字样闪烁（“AL1”表示闹铃序号；“OFF”表示闹铃功能处于关闭状态，“ON”表示闹铃功能处于开启状态）。
2. 可按【上翻查】键或【下翻查】键选择“OFF”或“ON”，再按【设置】键确

认。若确认选择为“OFF”时会直接进入下一组闹铃设置；若确认选择为“ON”时，显示屏显示“XX-XX”（表示当前闹铃时间）；

3. 可按【上翻查】键或【下翻查】键设置小时，小时设置完毕按【设置】键确认并进入分钟设置，其分钟设置方法与小时设置方法相同，待分钟设置完毕再按【设置】键确认并进入闹铃铃声设置状态；

4. 此时显示屏显示“TONE X”（X为上次所设置铃声种类），可按【上翻查】键或【下翻查】键选择铃声（本机提供3种铃声供选择），最后按【设置】键确认并进入下一组闹铃设置状态或按【删除/R】键退出。

5. 其第二组及第三组闹铃设置方法与第一组闹铃设置方法相同。

注：①设置闹铃后显示屏有“Ⓢ”图标显示，当闹铃响时显示屏“Ⓢ”图标闪烁，可按任意键退出响铃。

②若想关闭闹铃，则进入闹铃设置状态后将其选择为“OFF”即可。

■ 设置来电语音报号及异地遥控查询新来电功能

1. 按住【保密/报号】键不放，待显示屏显示“SPEECH OFF X”或“SPEECH ON X”字样时松开，且“OFF”或“ON”字样闪烁（“OFF”表示报号功能处于关闭状态；“ON”表示报号功能处于开启状态；“X”表示报号次数。本机出厂时报号功能默认为“OFF”，报号次数默认为“1”）。
2. 按【上翻查】键或【下翻查】键选择“OFF”或“ON”，按【设置】键确认。确认选择为“ON”时，“X”位闪烁，可按【上翻查】键或【下翻查】键设置报号次数(本机可设置1至4次)，设置完毕按【设置】键确认后进入异地遥控查询设置状态；确认选择为“OFF”即可直接进入异地遥控查询设置状态；
3. 此时显示屏显示“rE OFF XXXX”或“rE ON XXXX”字样，且“OFF”或“ON”字样闪烁（“OFF”表示异地遥控查询功能处于关闭状态；“ON”表示异地遥控查询功能处于开启状态；“XXXX”表示遥控密码，本机出厂时默认为“8888”，用户可以自行修改），按【上翻查】键或【下翻查】键选择“OFF”或“ON”，选择后按【设置】键确认并进入遥控密码设置状态；
4. 再按【上翻查】键或【下翻查】键调节数字，按【设置】键确认后进入下一位设置状态，依此类推设置完毕按【设置】键确认，并自动回到待机状态。

注：①若语音报号功能设置为“ON”，当本机收到来电号码时，会自动报一次或多次（即您所设置的报号次数）来电号码。

②若遥控查询功能设置为“ON”，当有外线电话打入本机振铃十次后无人接听时，在听到“嘀”声后输入您所设置的遥控密码。若密码输入错误会听到两声“嘀嘀”提示音提醒您重新输入；若连续三次输入错误则自动挂机；若输入正确则听到一声“嘀”，然后话机开始由最近的新来电依次向前报出所有新来电号码，报完所有新来电号码后本机发出“嘀

嘀嘀”提示音并自动收线。

③在异地遥控查询过程中，若尚未报完所有号码对方已挂机，本机也会报完所有新来电后再收线；若没有新来电时本机将发出“嘀嘀嘀嘀”提示音后自动收线。

④当本机进入异地遥控查询状态时，会对主叫方产生通话费用。

■ 设置来电是否更新电话机设置的时间

1. 按住【去电查询】键不放，待显示屏显示“CALL_T OFF”或“CALL_T ON”字样时松开（“OFF”表示来电更新电话机设置的时间关闭，“ON”表示来电更新电话机设置的时间开启。本机出厂时默认为“ON”）。
2. 再按【上翻查】键或【下翻查】键选择“OFF”或“ON”，按【设置】键确认。若设置为“OFF”时，当本机收到以FSK制式来电信息时将不更新电话机设置的时间；若设置为“ON”时，当本机收到以FSK制式来电信息时将自动更新电话机设置的时间。

■ 记忆键

当您的一些常用号码需要存贮时，可存贮在记忆键中，共可存贮2组。

存贮：输入电话号码→【存贮】键→【记忆1】或【记忆2】键。

拨号：在待机状态下，按【记忆1】或【记忆2】键→按【重拨】或【回拨】键；或在摘机状态下，直接按【记忆1】或【记忆2】键。

注：在翻查到来电号码、去电号码时，直接按【存贮】键→【记忆1】或【记忆2】键，即可将该号码存入记忆键中。如在记忆键中存入新的号码将自动覆盖旧的号码。

■ 贵宾号码设置、翻查及删除

1. 当您有一些重要的来电号码，为了不被新来电覆盖或意外删除，可将该号码设置为贵宾号码。
2. 在翻查来电信息过程中，按【贵宾/免扰】键，显示屏显示“贵宾”字样，以表示该号码被设置为贵宾号码，最多可设置55组。
3. 若想取消某组贵宾号码，则在翻查到该组号码后，按【贵宾/免扰】键，同时显示屏显示的“贵宾”字样消失即可。
4. 贵宾号码不能直接删除，只能先取消该贵宾号码后，再按【删除/R】键删除。

■ 免扰功能

如果您在某些时候不想接听电话，可使用免扰功能，此时有电话打入除贵宾号码外均不响铃，但铃声灯会闪烁，来电信息仍被记录。

1. 按住【贵宾/免扰】键不放，待显示屏显示“XX-XX”字样时松开（前两位“XX”表示小时，后两位“XX”表示分钟）；
2. 可按【上翻查】键和【下翻查】键设置小时，再按【设置】键确认并进入分

钟设置，其分钟设置方法与小时设置方法相同（最长时间为“23-59”，即23小时59分），设置完毕后再按【设置】键确认。

3. 当免扰时间倒计时到“00-00”时，该免扰功能自动被取消；若要在免扰时间内取消此功能，则在免扰设置状态时将时间设置为“00-00”即可。

■ 保留键

在通话过程中，若中途需要暂停通话，按【保留】键后话机会发出音乐并保持外线。若要继续通话，在提起手柄状态下按一下【保留】键；在免提状态下则按一次【免提】键或【保留】键，保留音乐自动解除。

■ 来电信息翻查、回拨及删除

1. 在待机或摘机状态下，按【上翻查】键或【下翻查】键向上或向下查看来电信息。

2. 当选到想回拨的号码时，按【重拨】或【回拨】键，则将当前显示的号码回拨出去；如回拨时按住【重拨】或【回拨】键大约2秒再松开，则在号码前加“0”拨出。

3. 按【上翻查】键或【下翻查】键选择要删除的来电信息后按【删除/R】键，则删除此组来电信息；若按住【删除/R】键3秒，则删除全部来电信息。

4. 在待机状态下，如果显示屏有“新来电”字样显示，表示有新来电信息未查看，以提示您查阅。

■ 去电查询键

1. 在待机或摘机状态下，连续按【去电查询】键可循环翻查已拨打过的电话号码，同时显示屏显示去电号码、通话时间，“去电”字样及该组号码的序号，最多可翻查20组。

2. 如果翻查过程中按【重拨】或【回拨】键，则将翻查到的电话号码回拨出去。

3. 在待机翻查过程中，若按【删除/R】键可删除当前显示的号码，若持续按住【删除/R】键3秒，可删除全部去电号码。

■ 保密功能

在摘机状态下，若按一下【保密/报号】键后再拨号，显示屏只显示“---”符号，不显示所拨的号码，且该号码不保存在去电信息内，从而起到号码保密作用。

■ R 键

在与对方通话过程中，当需要把电话转接给另外一方接听时，可按【删除/R】键再拨需转接的号码，即可实现电话转接或三方通话。该键需配合程控交换机使用（用户必须在当地电信局已登记该项服务后才能实现）。

■ 设置按键语音报号

按住【#】键不放，当听到“嘀”提示音时，表示开启或关闭按键音（若原为

开启则变为关闭；若原为关闭则变为开启。本机出厂时默认为“关闭”）。当按键音选择为“开”时，在待机状态下，翻查来电、去电、预拨号码（123456789*0#）及记忆1、记忆2键中预存号码报号，其余按键均无语音报号功能。

■ 存贮

当您有一些常用号码需要存贮时，可存贮在数字键中，共可存贮10组。

存贮：输入电话号码+【存贮】键+【0】至【9】任一键。

查阅：按【提取】键+【0】至【9】任一键。

拨号：在查阅过程中，按【重拨】或【回拨】键；或在摘机状态下，按【提取】键+【0】至【9】任一键。

注：①在翻查到来电、去电号码时，直接按【存贮】键，再按【0】至【9】任一键，即可将该号码存入数字键中。

②若在数字键中存入新的号码，原存贮的号码将自动被覆盖。

■ 设置自动IP

存贮：按住【上翻查】键，待显示屏显示全屏“----”符号后松开，此时即可输入相关卡号资料，如用户想将一张帐号为12345678，密码为1111，使用语种选择为1的200卡进行存贮，则连续输入200P12345678#P1111#P，最后再按【设置】键确认即可。在输入过程中可用【删除/R】键进行修改，用【暂停/闹钟】键(即P)作为间隔时间。

注：①按一次【暂停/闹钟】键延时3.6秒，在语音提示的地方用P（可根据实际需要适当输入“P”的次数）作为间隔时间，以配合交换机语音提示的进程，提高拨号的准确性及接通率。

②本机提到的电话卡资料存贮方法仅供参考，使用者具体操作时请根据您的购买电话卡要求的输入方法为准。

③自动IP与IP键中所存贮的号码相互独立，互不影响。

④设置完IP帐号及密码后，请妥善保管您的帐号和密码，否则因电话机存贮的帐号及密码丢失所造成的损失本公司不承担相关责任。

拨号：无内线出外线码情况下，预拨号或翻查到来电、去电及存贮号码（均指首位为“0”的号码）时，按【重拨】或【回拨】键或摘机拨以“0”开头的号码时，本机自动在号码前加拨自动IP号码；有内线出外线码情况下，挂机预拨内线出外线码，再拨以“0”开头的号码后按【重拨】或【回拨】键或摘机先拨内线出外线码，再拨以“0”开头的号码时，则本机先拨出内线出外线码，再拨出自动IP号码，最后再拨出长途号码。

注：①在翻查到来电号码后，在无内线出外线码情况下按住【重拨】或【回拨】键约2秒后再松开，则本机将在此号码前自动加“0”并使用自动IP

号码来拨打该号码；有内线出外线码情况下按住【重拨】或【回拨】键约2秒后再松开，则本机先拨出内线出外线码，再拨出自动IP号码；最后在翻查的号码前加“0”并拨出。

②设置了自动IP后，若用户不想使用自动IP号码拨打长途电话，可在摘机状态下，先按一下【设置】键，再翻查到来电、去电号码后按【重拨】或【回拨】键，或按【设置】键后直接输入所要拨的长途号码或提取存贮号码即可。

■ 手动IP操作

存贮：按住【IP1】或【IP2】键，待显示屏显示全屏“-----”符号时松开，此时即可输入相关卡号资料，最后再按【设置】键确认（其存贮方法与自动IP存贮方法相同）。

拨号：无内线出外线码情况下，预拨电话号码或翻查到来电、去电或存贮号码时，直接按【IP1】或【IP2】键，本机自动摘机先拨出【IP1】或【IP2】键中的号码，再拨出您所呼叫的号码；或直接按【IP1】或【IP2】键，待该键内容拨出后，再拨所要呼叫的号码。有内线出外线码情况下，预拨内线出外线码，再拨需拨打的长途号码，然后按【IP1】或【IP2】键，本机自动摘机先拨出内线出外线码，再拨出【IP1】或【IP2】键中所存贮的号码，最后再拨出长途号码。

注：①在有内线出外线码情况下，翻查到来电号码后，按【IP1】或【IP2】键，本机自动摘机先拨出内线出外线码，再拨出【IP1】或【IP2】键中所存贮的号码，最后再拨出所翻查的号码。在待机或摘机状态下，直接按【IP1】或【IP2】键，则本机自动在【IP1】或【IP2】键中所存贮的号码前加拨内线出外线码，最后再拨电话号码即可。

②翻查到来电号码后，在无内线出外线码情况下按住【IP1】或【IP2】键大约2秒左右后再松开，则本机将在此号码前自动加“0”并使用【IP1】或【IP2】键中所存贮的号码来拨打该号码；在有内线出外线码情况下，按住【IP1】或【IP2】键大约2秒左右后再松开，本机先拨出内线出外线码，再拨出【IP1】或【IP2】键中号码，最后在翻查的号码前加“0”并拨出。

③前述内线用户在使用操作过程中，所提及的翻查来电号码位数需在六位或六位以上，若号码在六位以下，本机作为内线号码拨出。

IP电话的重拨：在拨打IP电话遇到忙音时，直接按【重拨】或【回拨】键就会自动重拨先前拨出的号码。

■ 夜光功能

在摘机状态下，本机显示屏及拨号键盘夜光照明功能被启动，方便您在夜

间或光线暗淡处使用本机。

■ 显示屏显示说明

1 平时显示状态，“X月X日”表示月、日，“来电XX”表示来电总数，“XX:XX”表示时间，“星期X”表示星期，“XXXX”表示年。

2 重复：表示未翻查的相同的来电信息已重复两次或两次以上

3 ---P---：表示因私人因素不提供来电信息

4 ---0---：表示因超出服务范围或其他因素没有提供来电信息

5 ---E---：表示因来电信息有错，无法正常接收信息

注意事项

关于电话机保洁

电话机应放在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮及其它杂物进入电话机而影响使用效果。机壳表面沾有灰尘时，用细布擦干净即可，不得使用带腐蚀的清洁剂及其它化学溶剂。

关于电话机防震

使用电话机时，应尽量免受冲击和敲打，防止电话机外壳塑料制品产生破裂现象。使用电话机的按键和收线开关时，应注意用力均匀，不宜用力过猛、过快，以确保机件正常运行。

关于储存

包装成箱的电话机，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存，堆放高度不能超过十层，仓库温度-10℃~+40℃，湿度≤75%。

关于运输

包装成箱的电话机，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。

关于电池

使用本机请先安装三节七号（AAA SIZE）电池，安装时务必注意正负极性，不要装反。如果频繁使用电话机，建议选用大容量电池。

关于来电显示

外线上不能接有小交换机、分线器、防盗器等，否则将影响来电显示信号。

关于售后服务

若本机发生故障，非专业人员不要打开机器，应送到当地维修点进行维修，或直接与我公司客户服务部联系（具体维修事宜可参阅随机所附“步步高通信产品保修卡”）。由于人为技术性、破坏性等非正常使用造成的损失与本公司无关。

版本号：V1.4J 5198044 2015年1月

常见的故障及处理

杂音	1. 检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象。 2. 与电话外线接头是否接触不良。 3. 如是ADSL用户，请确认是否正确安装ADSL语音分离器。
无响铃	1. 与电话外线接触不良或电话外线断。 2. 收线开关没有压下，或话机已设置免扰。 3. 机内响铃部分故障。
来电只响一声铃 免提无法受话	检查电话线路是否正常，具体请与当地电信局联系检修。 机内免提部分故障：如稳压管击穿、喇叭开路等。
接收不到来电信息	1. 查看电池电量是否充足。 2. 查询电信局是否开通来电显示服务。 3. 是否向电信局申请来电显示服务。 4. 内线交换机不具备来电显示功能。 5. 外线上是否接了分线器、防盗器等。
手柄无法受话	1. 收线开关没有弹起。 2. 手柄卷线断或接触不良。 3. 机内手柄通话部分故障：如稳压管击穿、受话器开路等。
不能拨号	1. 按键盘进水，引起拨号盘短路（晾干，可自然恢复）。 2. 机内拨号部分故障。
无声	1. 检查电话外引线是否在接头处脱落或折断。 2. 检查电话外线是否有接触不良。
显示错乱或死机	将电池及外线全部取下，30秒后重新装上。如果还不行，请送维修点维修。

包 装 组 件

名 称	数 量	名 称	数 量
座机、手柄、卷线	1套	使用说明书	1本
外引线	1根	保修卡	1份

符合中华人民共和国国家标准

执行标准：

自动电话机技术条件：GB/T 15279-2002

固定电话网主叫识别信息传送技术要求及测试方法：YD/T 1277.1-2003

电话产品(部件)中有毒有害物质或元素名称及含量标识说明

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
本体/外壳	○	○	○	○	○	○
电子组件	X	○	○	○	○	○
五金件(螺丝、弹簧)	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下;
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但符合中国国推污染控制认证限用物质应用的例外要求。
注:本产品标有“X”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

步步高®

广东步步高电子科技有限公司

Guangdong BBK Electronics Technology Co., Ltd.

地址：东莞市长安镇乌沙步步高大道255号A栋大楼

咨询/投诉电话：4007-000-111 邮编：523860

网址：http://www.bbktel.com.cn

●本公司保留更改产品设计与规格的权利,届时将不另行通知。

●本公司尽最大努力确保本印刷资料准确,如有错漏敬请谅解。



步步高®

使用说明书

型号：HCD007(188)TSD

按键电话机

请在安装、使用本机前，仔细阅读并理解本说明书！