


步步高®

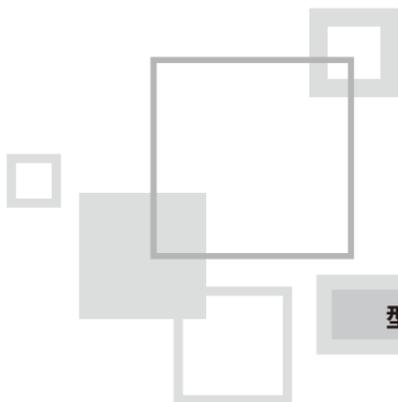

使用说明书

型号：HCD007(198)TSD

按键电话机
(销售型号：HCD198B)

请在安装、使用本机前，仔细阅读并理解本说明书！

目录

一、安全信息	1
二、话机特点	2
三、功能图标	3
四、安装说明	4
五、功能按键说明	5-6
六、使用说明	7-13
设置	7
日期 / 时间设置	7
本地码设置	7
出局码设置	7
闹钟功能设置	7
闪断时间设置	8
铃声设置	8
亮度设置	8
放音密码设置	8
来电进入遥控振铃次数设置	8
自动录音开关键	9
黑名单设置	9
来电时过滤出局码功能	9
录音 / 停止键	9
主人留言键	10
本地留言键	10
录音放音 / 停止键	10
录音查询	11
日期查询	11
号码查询	11
留言放音 / 停止键	11
来电查询	11
删除 / R 键 / 音乐欣赏	11
音量 +/- 键	12
闪断键	12
去电键	12
免提键	12
单键存储	13
单键号码的删除	13
录音管理软件功能	13
七、注意事项	14
八、常见问题及处理	15

安全信息



为了避免火灾、触电或人员伤害的危险，应始终遵守基本的安全预防措施。

- 请按照图示正确安装话机，并依照说明使用。
- 请勿在有爆炸危险的环境下使用本机，例如：汽车喷漆车间。
- 将本电话机给他人使用时请同时附上说明书。
- 按照环保规定处理废弃的电话机。
- 不要在靠近水的地方使用本机，例如靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等地方。
- 不要将任何物品放入机壳缝隙中，不要将任何液体泼洒在本机上，否则可能会导致火灾或触电。
- 为了减少触电危险，不要拆卸本机。如需要进行检修，请将本机送到授权维修中心。打开或取下外壳可能会使您触电或碰到其他危险。不正确的重新组装可能会导致以后使用时触电。
- 在雷雨过程中应避免使用。否则，雷电可能会导致远距离电击。
- 温馨提示：话机连接电脑使用后，需重新设置话机时间。

话机特点

- 内置FSK/DTMF解码器。
- 内置SD卡自带7首音乐铃声与1首原始铃声,可自行下载歌曲。
- 5位本地码,1位出局码。
- 铃声音量大小调节、免提音量大小调节及铃声关闭功能。
- 8组单键记忆。
- 动态存储来、去电号码。
- 主人留言录音/播放。
- 本地留言录音/播放。
- 不限时本机或分机通话录音。
- 现场静态录音,应答录音。
- 放音密码设置。
- 2组可录语音闹钟功能。
- 按日期查录音,按号码查录音。
- 摘机可回放录音。
- 新来电、保密、出局指示。
- 预拨号及消号、回拨功能。
- FLASH时间可设置。
- 自动录音功能。
- 可设置20组黑名单。
- 存储分配说明:
 - 8位来电44组;去电17组;
 - 12位来电35组;去电12组;
 - 12位来电29组;去电10组;
- 存储器录音时间分配:
 - 16G:约1103小时(出厂默认使用)
- 用户添加音乐说明:
 - 用户在添加自己喜欢的音乐文件时,不能放在文件夹中,只能存在TF卡根目录下。

功能图示

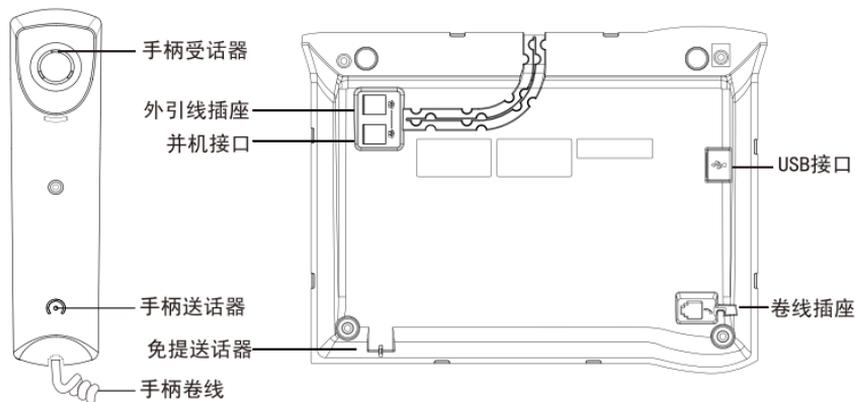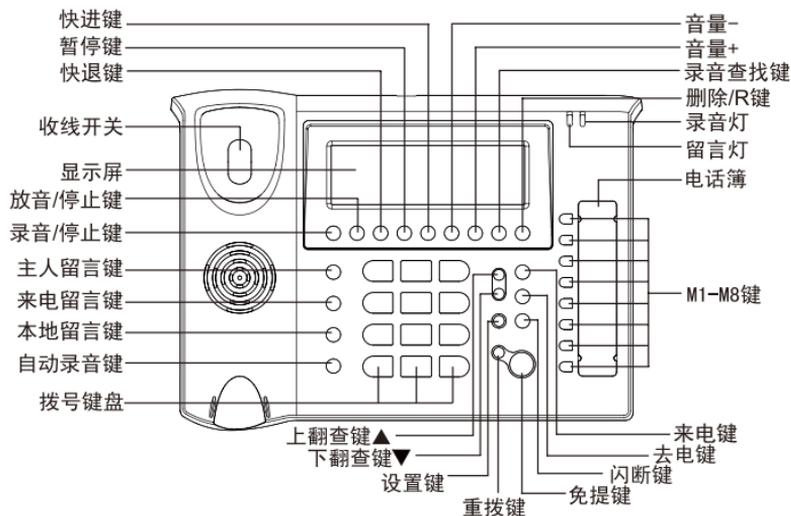

* 若因设计更改引起功能描述与实物不符，恕不另行通知，请以话机实际操作为准。

安装说明

- 一、电话机应安装在阴凉、干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
 - 二、用手柄卷线连接手柄与座机，用外引线连接座机与电信局外线接口。
 - 三、若用户需将两部电话机在同一条线路上使用，则可直接将另一部电话机接入本机的并机接口。
 - 四、如果您是ADSL用户，为避免通话时受话器或扬声器中可能出现噪音，请正确安装ADSL语音分离器。您可以联络ADSL服务供应商，以获得更多帮助。
- 注：①只有当所在电信局开通来电显示服务及用户已申请该项服务后才具有来电显示功能。
- ②本机作为内线分机使用时，来电显示功能将有可能无法实现，如遇来电显示等功能异常时，请恢复出厂设置。
- ③启动USB功能必须先用USB线将电话机底部的USB接口与电脑端的USB接口连接后，才能使用。
- ④话机USB请勿与电脑USB分线器连接使用，以保证话机正常运行。
- * 若因设计更改引起功能描述与实物不符，恕不另行通知，请以话机实际操作为准。

功能按键说明

0 ~ 9 键：数字拨号键。

〈*〉键：来去电时执行“上翻查”功能。

〈#〉键：来去电时执行“下翻查”功能。

〈主人留言〉键：本机初始默认主人留言为“你好，主人不在，听到提示音后请留言”留言将自动录音，后续自动覆盖上次留言。

〈来电留言〉键：挂机状态下按一下此键进入播放自动应答留言。

〈📞/■〉键：挂机状态下，按一下此键，话机进入现场录音，同时显示屏开始计时，再按此键，停止录音；通话录音，按此键进入通话录音，再按此键停止录音。

（注：在非自动录音条件下）。

〈▶/■〉键：放音 / 停止键，挂机状态下，按一下此键，话机进入现场录音播放，同时显示屏显示播放计时，再按此键，停止放音。

〈自动录音〉键：挂机状态下，长按此键（约 3 秒），屏显 OFF 或 ON(OFF 为关闭，ON 为打开)，选定后话机摘机一次设置生效，此时屏幕显示“自动录音”话机将自动通话录音和分机通话录音。

〈本地留言〉键：长按此键（约 3 秒）听到“嘀”声后即可录音，此时屏显“录音”符号，录完后按一下此键关闭录音。此时屏显有本地留言符号及字样显示。播放时按一下此键。

〈闪断〉键：①取线状态下按此键可实现 FLASH 功能，时间可设（90ms,100ms,110ms,120ms,180ms,270ms,300ms,600ms,1000ms）；可以配合不同的交换机实现转接功能。

〈▲〉键：①在挂机或取线状态下可翻查来去电号码 ②在菜单设定时可用于修改某些参数的值。（注：与 * 号键功能相同）

〈▼〉键：①在挂机或取线状态下可翻查来去电号码 ②在菜单设定时可用于修改某些参数的值。（注：与 # 号键功能相同）

〈▶▶〉键：录音播放时，按此键加快播放进度。

〈◀◀〉键：录音播放时，按此键加快后退。

功能按键说明

〈重拨〉键：已拨号码的重拨；拨号时按此键出 P，暂停时间 3.6s。

〈〉键：按此键开关免提。

〈/R〉键：①挂机翻查来去电时删除查到的号码②菜单设置时退出设置③取线状态下用作 R 键（100mS）。

〈〉键：录音查找键，有二种查找方式，一是按号码查询，二是按日期查找。

〈去电〉键：在挂机或取线状态下可进行去电号码查看。

〈设置〉键：①在挂机状态下按此键进入设置状态②在设置过程中可用于确认所做的设置有效。

〈M1~M8〉键：8 组快捷单键记忆。存储方式：预拨号 → 设置 → M1~M8。

〈+〉键：调振铃铃声（初始默认普通铃）、免提受话音量二级。录音播放 8 级，音乐及音乐铃声播放 8 级；按此键增加音量，直到最大。

〈-〉键：调振铃铃声（初始默认普通铃）、免提受话音量二级。录音播放 8 级，音乐及音乐铃声播放 8 级；按此键减小音量，直到最小。

使用说明

设置:

挂机状态按“设置”键进入设置状态，LCD 显示 `- 0 123456789 -`，按数字键进入相应的设置操作。在设置过程中按“闪断”键返回待机状态。20 秒内无任何操作，自动退出设置状态。

日期/时间设置: 按“设置”键进入，按“1”键进入时间设置，可设置的数位闪动，直接输入数字分别设置年、月、日、时、分钟，时钟为 24 小时制，设置年后后两位闪动，（可设置年份 2000-2049 年）。设置完后按“闪断”键返回待机状态。（待机 LCD 上公历、星期、时间同屏显示）。

本地区码设置: 按“设置”键进入，按“2”键进入本地区码设置，LCD 显示 `ArEA -----`，第一个“-”闪动，直接输入号码，按“*”键可取消本地区码。最多可设 5 位本地区码，设置本地区码后，若来电号码首位与本地区码相同时，将被过滤掉，只显示存储后面的号码。

出局码设置: 按“设置”键进入，按“3”键进入出局码设置，LCD 显示 `OCODE -`，“-”闪动，直接输入号码，按“*”键可取消出局码。最多可设 1 位出局码。当设置了出局码后，对于来电号码，回拨时自动加出局码拨出；（加拨出局码后自动暂停 3.6 秒后再拨后面的号码。）

闹钟功能设置: 按“设置”键进入，按“4”键进入闹钟设置，LCD 显示 `AL 123`，123 表示 3 组闹钟，再按“1”键进入第一组时间设置，LCD 显示 `AL 1 OFF`，按“*”键打开闹钟，LCD 显示 `AL 1 12-00`，直接输入时间（24 小时制）即可（若闹钟为开状态，按“*”键可关闭闹钟）时间设置完成后，按“设置”LCD 显示 `rING 1` 或 `rING rEC`，按“*/#”键选择铃声，选择到 `rING rEC` 时，如有语音话机播放语音，如无语音，则为现场录音（须外挂 SD 卡）；第二，三组闹钟设置方法同第一组。每次闹钟响时，按任意键或摘挂机一次退出闹钟状态；响闹铃期间，来铃时自动退出响闹状态，接收来电。

注：低电时，进入不了此设置项中的语音录音和播放。

使用说明

铃声设置: 按“设置”键进入, 按“5”键进入铃声设置, LCD 显示 **ring 1**, 话机的铃声由话机的一种内置铃声和 SD 卡内的音乐组成 (OFF: 为铃声关闭; 1: 为内置铃声; 如 SD 卡内有音乐会显示相应的数字)。按“*/▲”或“#/▼”键选择, 话机同时发出相应的铃声。

注: 低电时只可在第 1 种铃声和铃声关闭之间选择。

闪断时间设置: 按“设置”键进入, 按“6”键进入闪断时间设置, LCD 显示 **FLASH 600** (表示 FLASH 时间上电默认为 600ms), 用“*/▲”或“#/▼”键选择可设置为 90ms、100ms、110ms、120ms、180ms、270ms、300ms、600ms 及 1000ms; 按“设置”键确认。(设置过程中可按“设置”键返回上级菜单或摘挂机一次退出。)

亮度设置: 按“设置”键进入, 按“7”键进入 LCD 对比度设置, LCD 显示 **-3-** (默认值 3 档), 用“*/▲”或“#/▼”键调整 LCD 其它亮度。(共 4 级可选择) 选择后按“设置”键确认。(设置过程中可按“闪断”键返回待机状态或摘挂机一次退出)。

放音密码设置: 按“设置”键进入, 按“8”键进入放音密码设置 LCD 显示 **PASS-** (默认为空), 直接输入要设置的 4 位密码, 密码要输入两次确认保存。按设置“8”输入正确密码后再连续按“设置”键 2 次可取消放音密码。当用户忘记所设置密码时, 在待机状态输入“*#01#+去电”可取消放音密码。

注: 低电时, 进入不了此设置项。

来电进入遥控振铃次数设置: 按“设置”键进入, 按“9”键进入来电留言振铃次数设置, LCD 显示 **ringcnt -5-** (默认为 0 次), 按“*/▲”、“#/▼”选择相应的来电进入遥控振铃次数, 选择“0”为关闭来电留言启动功能, 其它共有 3~9 次选择。

注: 低电时, 进入不了此设置项。

使用说明

自动录音开关设置：挂机状态按“9”键3秒，进入自动录音开关设置，再按“9”键可选择开或关，当LCD显示 **REC ON** ，则打开强制通话录音和分机通话录音功能；当LCD显示 **REC OFF** （初始默认为关闭）则关闭。如果话机设置有放音密码，自动录音为开时要输入放音密码才能关闭自动录音。

注：低电时，进入不了此设置项。

黑名单设置：挂机状态按设置键进入，按“0”键进入黑名单设置“-”提示输入黑名单号码，输入错误时按“/R”键修改，完成后按“#”键进入下一组黑名单号码设置（共20组可设置）。按“设置”键保存并退出，黑名单来电不响铃不进入主人留言。

来电时过滤出局码功能：挂机状态按“0”键3秒，进入来电时过滤出局码设置，LCD显示 **Filter ON** （初始默认为关闭），此时所有来电均过滤出局码显示；再按住“0”键3秒LCD显示 **Filter OFF** ，此时所有来电均不过滤出局码显示，设置值将存入存储器中。

注：此功能只针对用户使用的交换机所送号码带出局码时使用，如所送号码没带出局码建议用户把此功能关闭。

录音 / 停止键：

在挂机状态，按“录音 / 停止键”，话机进入现场静态录音，LCD同时显示 **00-00-00** 再按此键，停止录音。

当话机的自动录音开关置为开时，LCD的自动录音的图标点亮，此时无论本机或是分机在通话时，话机都会自动的进入录音状态。在自动录音状态下，按“/■”键不会停止录音。摘机状态按此键，话机进入通话录音，LCD同时显示 **00-00-00** ，通话录音的同时可以拨号，所拨的号码也将记入通话录音，自动录音为关时，在录音的过程中再按一下“/■”键话机退出录音状态。

注：1、免提、手柄通话均可通话录音。

2、当所有录音空间录满后话机会提示 FULL，此时无法再录制新内容。

使用说明

主人留言键

在挂机状态，长按此键 3S 进入主人留言录音，LCD 同时显示  在主人留言的录音同时开始计时（不限时）在录音的过程中再按一下此键话机退出录音状态并返回待机状态。

在挂机状态按一下此键播放“主人留言”功能，录制新的主人留言可以覆盖默认的主人留言，话机默认的主人留言无法删除，在放音过程中再按下此键话机自动退出播放主人留言返回待机状态。

如话机设置有放音密码时，播放主人留言时需输入放音密码才能播放。

播放主人留言时可按“▶▶”“◀◀”也可按“||”键停止播放。

注：每次进行录制的内容可覆盖以前的内容，也可在放音的过程中按两下“/R”键即可删除该段录音（默认的主人留言不能删除）。

本地留言键

在挂机状态，长按此键 3S 进入本地留言录音，LCD 同时显示  在本地留言的录音同时开始计时（不限时）在录音的过程中再按一下此键话机退出录音状态并返回待机状态。在挂机状态按一下此键播放本地留言功能，如无本地留言录音按此键话机会提示“no record”并自动返回待机状态；在放音过程中再按下此键话机自动退出播放本地留言返回待机状态。

如话机设置有放音密码时，播放本地留言时需输入放音密码才能播放。

注：每次进行录制的内容可覆盖以前的内容，也可在放音的过程中按两下“/R”键即可删除该段录音。

录音放音 / 停止键：

在挂机状态按此键“▶/■”播放现场录音、自动录音及通话录音功能，播放录音时如有号码 LCD 下方显示号码，如无号码显示空白，同时 LCD 上方显示条数处显示对应的序号，话机将从最后一组录音开始播放，此时可按“*/▲”、“#/▼”键选择播放录音，在放音过程中再按下此键话机自动退出播放录音返回待机状态。

摘机状态也可以播放录音（自动录音为关时）。

使用说明

录音查询

“

日期查询：进入日期录音查询状态后，LCD 显示：输入日期的同时显示“自动录音、来电留言和现场录音”，如需查询通话录音就按“

号码查询：进入日期录音查询状态后，LCD 显示：输入号码的同时显示“自动录音、来电留言和现场录音”，如需查询通话录音就按“”键，LCD 显示现场录音，话机便从输入号码的录音开始向后播放。如需查询外线留言，输入号码后按“来电留言”键，LCD 显示“来电留言”键，话机便从输入号码的录音开始向后播放。

注：1、在进行号码查询时，也可以进行模糊查询。

2、摘机也可能进行查询播放。

留言放音 / 停止键

挂机状态按此键进入播放留言功能，话机将从最后一组留言开始播放，此时可按“*/▲”、“#/▼”键选择播放留言段，在有新的来电留言时，显示会有显示“新留言”的条数。同时留言灯会闪动，在播放时如留言有号码 LCD 下方显示号码，如无号码显示空白，同时 LCD 上方显示条数处显示对应的条数，在放音过程中再按下此键话机自动退出播放留言返回待机状态，也可删除此段留言。

注：1、播放留言时可按“3”快进“1”快退也可按“暂停”键停止播放。

2、设置有放音密码时，查看留言时需要输入密码才能播放。

来电查询

按此键为话机进入来电查询状态，在查询过程中按“#/▼”键可从前往后翻查，按“*/▲”键可从后往前翻查，若无来电信息或查询完最后一组，LCD 提示 。翻查到的来电号码可以删除、回拨拨出。

删除/R 键 / 音乐欣赏

在查询来电、去电内容时，连续按两次“。

预拨号、号码存储过程中，按此键可逐位删除。摘机状态按此键为 R 键功能（固定收线 100ms）。

使用说明

待机按此键为音乐欣赏（须挂 SD 卡）；在挂机状态按此键为音乐欣赏功能（只识别 MP3 和 WMA 格式的音乐），LCD 显示 028000000（28：为 SD 卡内音乐条数，00-00：为播放此首音乐的时间）。

注：播放音乐时有自动记忆功能，即下次进入播放时为上次播放的曲目。重拨键 or 暂停键摘机状态下按此键，重拨前次所拨号码（最大 32 位）。

拨号、预拨号期间，按此键为“暂停”键，暂停时间 3.6S。

在播放通话录音、来电留言、主人留言及音乐欣赏时按此键为暂停放音，再按一下重新播放。

音量 +/- 键

挂机状态按此键 +、- 为铃声大小调节：当 LCD 显示“ringuoL 5”表示铃声音量为第 5 级；当 LCD 显示 1 表示铃声音量为第 1 级（共 8 级可调）；免提摘机状态时为免提音量大小调节键：当 LCD 显示“HFuoL H1”为大音量，LCD 显示“HFuoL L0”为小音量；播放音乐时按此键为音乐音量大小调节，当 LCD 显示“PLRYUOL 5”表示音乐音量为第 5 级（共 8 级可调）上电初始铃声（普通铃）音量只有二级可调。

闪断键

摘机状态按此键话机将自动收线 600 毫秒，时间长短可设，参见 FLASH 时间设置操作说明。在音乐播放中，按一下此键，进入音乐选取，LCD 显示 ---，输入需要播放歌曲的序号，如第 16 首歌，输入 016，则话机播放第 16 首歌。

去电键

摘机和挂机状态下按此键可查看打出的号码和通话时间，从最后一组到第一组循环查询；在去电查询状态，按“*/▲”键则从前往后查询，若无去电信息，按此键 LCD 显示 。可存储 16 位去电号码，话机只显示后 12 位。

免提键

待机状态按此键打开免提，再按一次挂机。

手机摘机状态按此键一次后挂上手柄，免提通话打开。预拨号后按此键，打开免提自动拨出显示的号码。

查询来电、去电号码时，按此键，打开免提自动拨出显示的号码。

使用说明

单键存储 (M1~8)

号码+ “存储” + Mi (i=1~8)

例：待机状态预拨输入 12345678 后按“设置”键，LCD 显示 ，再按“M1”键完成。

注：1、单键号码的拨出方法同来电号码。

2、如设有出局码，存号码时不须加存出局码。

单键号码的删除

挂机状态按 Mi (i=1~8) 键话机显示存储的号码，此单键号码只能覆盖不能删除。

录音管理软件功能

- 1、USB与电脑互连后,运行“录音电话管理软件”且话机屏显USB USING，电脑会自动生成一个新盘符（内置四个文件夹），点击后出现软件界面。
- 2、在软件界面中会直观，详细的显示录音电话中的语音文件，每条语音内容包含详细的关联信息：条数、文件名、电话号码、录音类型、录音开始时间、录音的时长、录音文件的大小、文件备注信息。
- 3、语音文件可以通过日期、时间、主被叫号码（用户类型、录音备注）来进行查询，并显示在显示区内，对于显示区中的文件，可以进行查询，也可以导出到EXCELE文件中，在EXCELE文件中，用户可以对文件信息进行编辑、加入备注、打印等操作，十分方便。
- 4、USB断开电脑重新接入电源适配器后，话机会重新启动，时间也会复位，此时需重新设置。如果不设置，后续录音会以话机当前时间进行记录。

注意事项

关于电话机保洁

电话机应放在干燥清洁的地方，以免内部元器件受潮及其它杂物进入电话机而影响使用效果。机壳表面沾有灰尘时，用细布擦干净即可，不得使用带腐蚀的清洁液及其它化学溶剂。

关于电话机防震

使用电话机时，应尽量避免冲击和敲打，防止电话机外壳塑料制品产生破裂现象。使用电话机的按键和收线开关时，应注意用力均匀，不宜用力过猛、过快，以确保机件正常运行。

关于储存

包装成箱的电话机，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存，堆放高度不能超过十层，仓库温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 75\%$ 。

关于运输

包装成箱的电话机，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。

关于来电显示

外线上不能接有小交换机、分线器、防盗器等，否则将影响来电显示信号。

关于售后服务

若本机发生故障，非专业人员不要打开机器，应送到当地维修点进行维修，或直接与我公司客户服务部联系（具体维修事宜可参阅随机所附“步步高通信产品保修卡”）。由于人为技术性、破坏性等非正常使用造成的损失与本公司无关。

常见问题及处理

杂音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象。 2. 与电话外线接头是否接触不良。 3. 如是 ADSL 用户, 请确认是否正确安装 ADSL 语音分离器。
无响铃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 与电话外线接触不良或电话外线断。 2. 收线开关没有压下, 或话机终端软件已设置免扰。 3. 机内响铃部分故障。
来电只响一次铃	检查电话线路是否正常, 具体请与当地电信局联系检修。
免提无法受话	机内免提部分故障: 如稳压管击穿、喇叭开路等。
接收不到来电信息	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查询电信局是否开通来电显示服务。 2. 是否向电信局申请来电显示服务。 3. 内线交换机不具备来电显示功能。 4. 外线上是否接了分线器、防盗器等。
手柄无法受话	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收线开关没有弹起。 2. 手柄卷线断或接触不良。 3. 机内手柄通话部分故障: 如稳压管击穿、受话器开路等。
不能拨号	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按键盘进水, 引起拨号盘短路 (晾干, 可自然恢复)。 2. 机内拨号部分故障。
无声	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查电话外引线是否在接头处脱落或折断。 2. 检查电话外线是否有接触不良。
显示错乱或死机	将外线及USB线全部取下, 30秒后重新装上。如果还不行, 请送维修点维修。
无法录音	检查话机端的 USB 接头是否连接好。

包 装 组 件

名 称	数 量	名 称	数 量
座机、手柄	1套	使用说明书、保修卡	1份
外引线、卷线、USB连接线	各 1 根	电源适配器	1个

符合中华人民共和国国家标准

执行标准:

自动电话机技术条件: GB/T 15279-2002

固定电话网主叫识别信息传送技术要求及测试方法 YD/T 1277.1-2003

电话产品(部件)中有毒有害物质或元素名称及含量标识说明

产品中有害物质的名称及含量							
部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	听筒	○	○	○	○	○	○
	听筒卷线	○	○	○	○	○	○
	整机外壳	○	○	○	○	○	○
	灯板	○	○	○	○	○	○
	叉簧开关与板	○	○	○	○	○	○
	拨号板及导电胶	○	○	○	○	○	○
	扬声器	○	○	○	○	○	○
	显示屏组件	○	○	○	○	○	○
	显示板	×	○	○	○	○	○
SB 小板	×	○	○	○	○	○	
主板	×	○	○	○	○	○	
外引线	○	○	○	○	○	○	
USB 线	○	○	○	○	○	○	
电源适配器	×	○	○	○	○	○	
使用说明书及保修卡	○	○	○	○	○	○	
<p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下;</p> <p>×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求, 但符合中国推污染控制认证限用物质应用的例外要求。</p>							

步步高®

广东步步高电子科技有限公司

Guangdong BBK Electronics Technology Co.,Ltd.

地址: 东莞市长安镇乌沙步步高大道255号A栋大楼

咨询/投诉电话: 4007-000-111

邮编: 523860

网址: <http://www.bbktel.com.cn>

