

“StorE IN”，最后按【IP】键确认存贮。在输入过程中可用【暂停】键（即P）作为间隔时间（即暂停一段时间后继续拨出），用【删除】键进行修改（下面实例仅供参考，具体根据您所购买电话卡的操作要求进行存贮）。如输入一张IP卡，则在待机状态下连续输入IP接入码P1P+帐号#P+密码#P+【设置】键+【IP】键。

注：①【IP】键中所存贮的号码为手动IP方式，且存贮的号码与自动IP中号码相互独立、互不影响。若在【IP】键中存入新号码时，原存贮号码将被自动覆盖。

②设置完IP帐号及密码后，请妥善保管好您的帐号及密码，否则因丢失所造成的损失本公司不承担相应责任。

③本机掉电后，话机存储的IP信息可能会丢失。

拨打：挂机状态下预拨电话号码或翻查到来电、去电号码（均指首位为“0”的号码）后，按【IP】键，则本机会自动摘机先拨出【IP】键中所存贮的号码，再拨出您所输入的长途号码。

挂机状态下先拨内线出外线码，再拨以“0”开头的号码，然后按【IP】键，则本机会自动摘机先拨出内线出外线码，再拨出【IP】键中所存贮的号码，最后再拨出长途号码。

■ 显示屏显示说明

- 1 平时显示状态：“X月X日”表示月、日，“XX: XX”表示时间，“来电XX”表示来电总数，“XXXX”表示年，“星期几”表示星期数。
- 2 重复：表示未翻查的相同的来电信息已重复两次或两次以上
- 3 ---P---：表示因私人因素不提供来电信息
- 4 ---O---：表示因超出服务范围或其他因素没有提供来电信息
- 5 ---E---：表示因来电信息有错，无法正常接收信息

■ 夜光功能

在摘机状态下，本机拨号键盘夜光照明功能被启动，方便您在夜间或光线暗淡处使用本机。

注意事项

关于电话机保洁

电话机应放在干燥洁净的地方，以免内部元器件受潮及其它杂物进入电话机而影响使用效果。机壳表面沾有灰尘时，用细布擦干净即可，不要使用带腐蚀的清洁剂及其它化学溶剂。

关于电话机防震

使用电话机时，应尽量免受冲击和敲打，防止电话机外壳塑料制品产生破裂现象。使用电话机的按键和收线开关时，应注意用力均匀，不宜用力过猛、过快，以确保机件正常运行。

关于储存

包装成箱的电话机，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存，堆放高度不能超过十层，仓库温度-10℃~+40℃，湿度≤75%。

关于运输

包装成箱的电话机，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。

关于电池

使用本机请先安装两节五号（AA SIZE）电池，安装时务必注意正负极性，不要装反。如果频繁使用电话机，建议选用大容量电池。

关于来电显示

外线上不能接有小交换机、分线器、防盗器等，否则将影响来电显示信号。

关于售后服务

若本机发生故障，非专业人员不要打开机器，应送到当地维修点进行维修，或直接与我公司客户服务部联系（具体维修事宜可参阅随机所附“步步高通信产品保修卡”）。由于人为技术性、破坏性等非正常使用造成的损失与本公司无关。

环保说明

电话产品(部件)中有毒有害物质或元素名称及含量标识说明

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
本体/外壳	○	○	○	○	○	○
电子组件	X	○	○	○	○	○
五金件(螺丝、弹簧)	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下;
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求,但符合中国国推污染控制认证限用物质应用的例外要求。
注:本产品标有“X”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

常见的问题及处理

杂音	1. 检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象。 2. 与电话外线接头是否接触不良。 3. 如是ADSL用户,请确认是否正确安装ADSL语音分离器。
无响铃	1. 与电话外线接触不良或电话外线断。 2. 收线开关没有压下。 3. 机内响铃部分故障。
来电只响一声铃 免提无法受话	检查电话线路是否正常,具体请与当地电信局联系检修。 机内免提部分故障:如稳压管击穿、喇叭开路等。
接收不到来电信息	1. 查看电池电量是否足。 2. 查询电信局是否开通来电显示服务。 3. 是否向电信局申请来电显示服务。 4. 内线交换机不具备来电显示功能。 5. 外线上是否接了分线器、防盗器等。
手柄无法受话	1. 收线开关没有弹起。 2. 手柄卷线断或接触不良。 3. 机内手柄通话部分故障:如稳压管击穿、受话器开路等。
不能拨号	1. 按键盘进水,引起拨号盘短路(晾干,可自然恢复)。 2. 机内拨号部分故障。
无声	1. 检查电话外引线是否在接头处脱落或折断。 2. 检查电话外线是否有接触不良。
显示错乱或死机	将电池及外线全部取下,30秒后重新装上。如果还不行,请送维修点维修。

包装组件

名称	数量	名称	数量
座机、手柄、卷线	1套	外引线	1根
使用说明书	1本	保修卡	1份

步步高®

符合中华人民共和国国家标准

执行标准:

自动电话机技术条件: GB/T 15279-2002

固定电话网主叫识别信息传送技术要求

及测试方法: YD/T 1277.1-2003

广东步步高电子科技有限公司

Guangdong BBK Electronics Technology Co., Ltd.

地址: 东莞市长安镇乌沙步步高大道255号A栋大楼

咨询/投诉电话: 4007-000-111

邮编: 523860

网址: <http://www.bbktel.com.cn>

步步高®

使用说明书

【型号: HCD007(6132)TSD】

按键电话机

(销售型号: HCD6132)

请在安装、使用本机前, 仔细阅读并理解本说明书!

广东步步高电子科技有限公司

Guangdong BBK Electronics Technology Co., Ltd.

安全信息

为了避免火灾、触电或人员伤亡的危险，应始终遵守基本的安全预防措施。

■请按照所指示的电池极性方向正确安装电池，并依照说明使用(电话机电池仓内有电池极性符号指示)。

■请勿在有爆炸危险的环境下使用本机，例如：汽车喷漆车间。

■将本电话机给他人使用时请同时附上说明书。

■按照环保规定处理废弃的电池和电话机。

■不要在靠近水的地方使用本机，例如靠近浴缸、脸盆、厨房洗涤槽等地方。

■不要将任何物品放入机壳缝隙中，不要将任何液体泼洒在本机上。否则可能会导致火灾或触电。

■为了减少触电危险，不要拆卸本机。如需要进行检修，请将本机送到授权维修中心。打开或取下外壳可能会使您触电或碰到其他危险。不正确的重新组装可能会导致以后使用时触电。

■在雷雨过程中应避免使用。否则，雷电可能会导致远距离电击。

话机特点

■ 兼容FSK/DTMF双制式来电显示

■ 显示屏液晶亮度五级可调

■ 30组来电、10组去电号码存贮并可查阅

■ 单键重拨功能

■ 本地区号过滤功能


■ IP速拨功能

■ 键盘夜光功能

■ 预置拨号功能，可删改未拨出的号码

■ 防雷击保护电路，使防雷性能优于国家标准

电话机功能图示说明

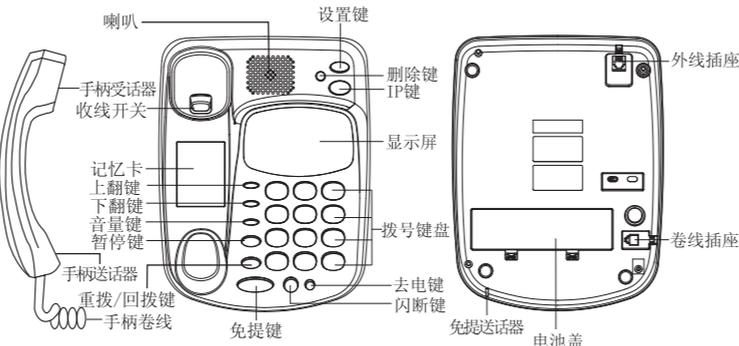

安装

- 电话机应安装在阴凉、干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
- 打开电池盖，装入两节五号（AA SIZE）电池，安装请注意电池正负极性。
- 用手柄卷线连接手柄与座机，用外引线连接座机与电信局外线接口。
- 如果您是ADSL用户，请正确安装ADSL语音分离器。您可以联系ADSL服务供应商，以获得更多帮助。

注：①只有当所在电信局开通来电显示服务及用户申请该项服务后才具有来电显示功能。
②如果本机作为内线分机使用时，来电显示功能将有可能无法实现。
③如果电池电量不足，则会出现显示屏显示暗淡、来电信息接收不全或存贮信息丢失等现象，此时请及时更换电池。

使用方法

提示：在以下使用方法叙述中，除特别说明外，其他操作均指在座机挂机状态下进行。

接听电话

听到电话铃声，拿起手柄或按【**免提**】键即可与对方通话，通话完毕挂好手柄或按【**免提**】键。在用手柄通话时若需转为免提通话，则按一下【**免提**】键，放回手柄即可转为免提通话；在用免提通话时若需转为手柄通话，则拿起手柄即可。

拨打电话

拿起手柄或按【**免提**】键，听到拨号音后拨号，当听到回铃音时，等待对方应答。如果听到忙音，只按【**重拨/回拨**】键即可将刚才所拨的电话号码拨出去，通话完毕挂好手柄或按【**免提**】键。

注：在手柄通话过程中，连续按【**音量**】键可循环调节手柄受话音量大小。

预置拨号

预拨电话号码，如果输入错误，可按【**删除**】键删除再重新输入。待确认无误后，按【**重拨/回拨**】键即可拨出。

来电信息翻查、回拨及删除

在待机或摘机状态下，按【**上翻**】键或【**下翻**】键向上或向下查看来电信息。当选到想回拨的号码时，按【**重拨/回拨**】键即可拨出；如回拨时连续按两次【**重拨/回拨**】键，则在号码前加“0”拨出。如翻查时一直按住【**上翻**】键或【**下翻**】键不放将转为快速翻查状态。在待机状态下，如果显示屏有“新来电”字样显示，表示有新来电信息未查看，以提示您查阅。

按【**上翻**】键或【**下翻**】键选择要删除的来电信息后按【**删除**】键，则删除此组来电信息；若按住【**删除**】键持续3秒，则删除全部来电信息。

去电键

在待机或摘机状态下，连续按【**去电**】键或按【**去电**】键后再按【**上翻**】键可循环翻查已拨打过的电话号码及通话时间，若按住【**上翻**】键不放可进行快速查看。如果翻查过程中按【**重拨/回拨**】键，则将翻查到的电话号码拨出去。在待机翻查过程中，若按【**删除**】键可删除当前显示的号码，若持续按住【**删除**】键不放，可删除全部去电号码。

暂停键

在拨号时，若两组号码之间需要暂停时，可按【**暂停**】键。该键适用于内线分机拨打外线或用IP拨号时有语音提示的地方使用。

设置了自动IP以后，若用户不想使用自动IP号码拨打长途号码，可在摘机状态

下，先按一下【**暂停**】键，再翻查到来电、去电号码后按【**重拨/回拨**】键，或先按【**暂停**】键后直接输入长途号码。

闪断键

- 在摘机状态下按【**闪断**】键时，相当于挂机重新取线打电话(针对国内标准的程控交换机而言)，在对方线路忙时,不须挂机只需按【**闪断**】键后，再按【**重拨/回拨**】键即可拨出，故极为方便。
- 当闪断时间设置为“FLASH 2 110”时，该键可实现R键功能实现三方通话，（注：需配合程控交换机使用，且用户必须在当地电信局已登记该项服务后才能实现）。
- 闪断时间可作更改，其具体操作请见后述“设置闪断时间”。

设置话机来电是否更新电话机设置的时间

在待机状态下，按“*#03#”键，可在“dATE OFF”或“dATE ON”（“OFF”表示关闭，“ON”表示开启）间切换。若设置为“OFF”时，当本机收到以FSK制式来电信息时，将不更新电话机设置的时间；反之更新。

设置键

按【**设置**】键进入设置菜单，显示屏显示“SET 1 dATE”字样，此时用【**上翻**】键或【**下翻**】键可改变设置项，再按【**设置**】键进入。在每项设置状态按【**上翻**】键或【**下翻**】键可修改内容，按【**设置**】键确认并进入下一项设置，若不需继续设置按【**删除**】键退出即可。其具体操作如下：

- 设置日期和时间
当显示屏显示“SET 1 dATE”字样时按【**设置**】键进入，此时年份闪烁。按【**上翻**】键或【**下翻**】键设置年份，年份设置完成后按【**设置**】键进入月份设置，其月份设置方法与年份设置方法相同。依此类推可设置日、小时和分钟，最后按【**设置**】键确认。
- 设置本地区号
当显示屏显示“SET 2 00dE”字样时按【**设置**】键，此时显示屏显示“00dE——”字样(若已设置了区号，则显示设置的区号及首位闪烁)。按【**上翻**】键或【**下翻**】键调节数字，完成后按【**设置**】键进入第二位设置，依此类推。该项设置完成后按【**设置**】键确认。
注：①在设置本地区号时，必须从“——”的第一位开始设置，且区号开头是否带“0”设置，须视当地交换机所送号码确定。
②设置该项内容后，在收本地来电号码时，本机会将其区号过滤掉，以保证您回拨正确。
- 设置内线出外线码

当显示屏显示“SET 3 PC0dE”字样时按【**设置**】键进入，再按【**上翻**】键或【**下翻**】键选择，最后按【**设置**】键确认。

注：设置该项内容后，在回拨六位或六位以上的来电号码时，本机会自动在号码前加拨内线出外线码。

(4) 设置自动IP

当显示屏显示“SET 4 AUTO IP”字样时按【**设置**】键进入，此时显示屏显示“AUTO IP OFF”或“AUTO IP ON”字样(“OFF”表示关闭，“ON”表示开启)，按【**上翻**】键或【**下翻**】键选择为“ON”，按【**设置**】键确认。若自动IP1号码尚未设置则显示屏显示“NO CodE”，若已设置则显示之前设置的号码，此时自动IP1号码不可修改。接着按【**上翻**】键或【**下翻**】键显示屏显示之前设置的自动IP2号码或“INPut CodE”，此时可按数字键输入新的最多八位的号码。如:设置IP2号码为17909，则直接输入17909后按【**设置**】键确认即可。在输入过程中用【**删除**】键进行修改。

注：在待机状态下连续输入“**i*IP号码#”可设置自动IP1号码。进入“AUTO IP ON”菜单选择为“ON”时显示的号码即为拨打电话时会自动拨出的IP号码。

预拨电话号码或翻查到来电、去电号码(均指首位为“0”的号码)后，按【**重拨/回拨**】键，则本机会自动摘机先拨出自动IP中所存贮的号码，再拨出您准备拨出的长途号码。

若话机已设置有内线出外线码，在待机状态下先拨内线出外线码，再拨以“0”开头的号码，按【**重拨/回拨**】键,则本机会先拨出内线出外线码，再拨出自动IP号码，最后再拨出您所输入的号码。

在摘机状态下拨以“0”开头的号码，或先拨内线出外线码再拨以“0”开头的号码，本机会自动在长途号码前加拨自动IP号码。

IP电话的重拨：拨打自动IP电话遇到忙音时，可直接按【**重拨/回拨**】键就会自动重拨先前拨出的号码。

(5) 设置液晶显示屏亮度

当显示屏显示“SET 5 LCd”字样时按【**设置**】键进入，此时可按【**上翻**】键或【**下翻**】键调节，按【**设置**】键确认。

(6) 设置闪断时间

当显示屏显示“SET 6 FLASH”字样时按【**设置**】键进入，此时可按【**上翻**】键或【**下翻**】键调节，按【**设置**】键确认。

■ 手动IP操作

存贮：在待机状态下，输入相关卡号资料，然后按【**设置**】键，此时显示屏显示